

일반 신호음 제품의 음색 및 조합

기본음 제품의 음색

신호음 내장 제품의 음색은 17가지이며 구체적인 내용은 아래의 표와 같습니다.

음색번호	음색	음색번호	음색
SND01	화재음	SND10	빠꾸기 왈츠
SND02	긴급음	SND11	피아노 소나타
SND03	구급음	SND12	터키 행진곡
SND04	띠악~음	SND13	전령음(뚜루루 음)
SND05	삐익삐익 음	SND14	딩동 음
SND06	폼릴리시 알람	SND15	전화벨(따르릉 음)
SND07	일반 알람	SND16	삐삐삐삐 음
SND08	즐거운 나의 집	SND17	또르릉 음
SND09	엘리제를 위하여		

· WS/WP/WM/WA 제품의 기본음 음색 조합

ON = 1/OFF = 0


ON OFF ☐ ☐ ☐

17가지 경고음이 내장된 제품은 내부 스위치로 아래와 같이 4종류, 5채널을 조합할 수 있습니다.

No.	1	2	3	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5
0	0	0	0	출력음 없음				
1	0	0	1	SND01 화재음	SND02 긴급음	SND03 구급음	SND05 삐익삐익 음	SND06 폼릴리시 알람
2	0	1	0	SND01 화재음	SND04 띠악~음	SND05 삐익삐익 음	SND06 폼릴리시 알람	SND07 일반 알람
3	0	1	1	SND08 즐거운 나의 집	SND09 엘리제를 위하여	SND10 빠꾸기 왈츠	SND11 피아노 소나타	SND12 터키 행진곡
4	1	0	0	SND13 전령음	SND14 딩동 음	SND15 전화벨	SND16 삐삐삐삐 음	SND17 또르릉 음

※ WS/WP/WM/WA 사양의 제품은 공용 기판을 사용하므로, 제품 내부 기판의 3P 스위치로 음색을 선택하여 사용 가능합니다.

기본음 제품의 표준 음색 조합




- 좌측 채널 선택 스위치를 이용해 선택된 그룹 안에서 5가지의 음(경고음 5음(WS), 특수경고음 5음(WP), 멜로디 5음(WM), 알람 5음(WA), 음성 신호 5음(WV))을 개별로 선택 재생할 수 있습니다.
- 신호선 인출형 제품은 채널 선택 스위치를 외부 결선으로 대체합니다.

구분	주요 내장음	채널	음색	음색조합 번호
WS	경고음 5음	Ch1	화재음	WS/WP/WM/WA No.1
		Ch2	긴급음	
		Ch3	구급음	
		Ch4	삐익삐익 음	
		Ch5	폼릴리시 알람	
WP	특수경고음 5음	Ch1	화재음	WS/WP/WM/WA No.2
		Ch2	띠익~ 음	
		Ch3	삐익삐익 음	
		Ch4	폼릴리시 알람	
		Ch5	일반 알람	
WM	멜로디 5음	Ch1	즐거운 나의 집	WS/WP/WM/WA No.3
		Ch2	엘리제를 위하여	
		Ch3	빠꾸기 왈츠	
		Ch4	피아노 소나타	
		Ch5	터키 행진곡	
WA	알람 5음	Ch1	전령음(뚜루루 음)	WS/WP/WM/WA No.4
		Ch2	딩동 음	
		Ch3	전화벨(따르릉 음)	
		Ch4	삐삐삐삐 음	
		Ch5	또르릉 음	
WV	음성 신호 5음	Ch1	1. 음성 신호는 사용자의 요구에 따라 녹음해서 제공함	-
		Ch2	2. 각 채널당 메모리 시간은 16초	
		Ch3	3. 5채널 사용 가능	
		Ch4	4. 1개 채널 단독 사용 시 최대 80초까지 사용 가능함	
		Ch5	(단일 채널 사용 시 메모리 시간 80초)	

※ 음색 조합은 [일반 신호음 제품의 음색 및 조합]의 기본음 제품의 음색 조합을 참조하십시오.

※ WV 음성 신호 5음은 사용자 주문 녹음 방식으로 음성에 따라 음량 편차가 발생할 수 있습니다.

일반 신호음 제품의 음색 선택 방법

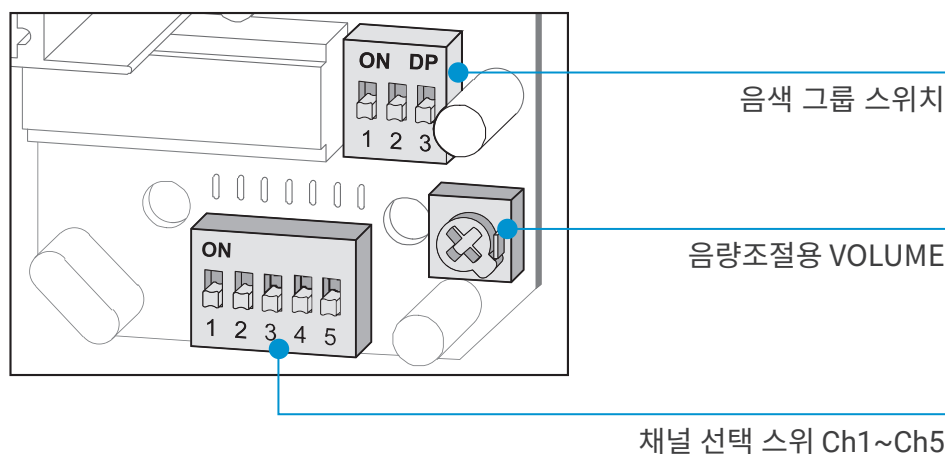

- 표준사양: 내부 스위치 이용
- 각 채널의 디프스위치를 ON하면 해당음이 출력됩니다.