


7. USB 장치의 사용



1. 상기 그림과 같이 USB Tower Lamp를 PC와 연결합니다.
2. 제공된 CD 또는 당사 홈페이지에서 Test Program을 다운로드합니다.
3. 다운로드한 샘플 프로그램은 “USB Test Program.zip”이라는 파일 명으로 저장됩니다.
압축파일을 풀면 아래와 같은 이름의 파일이 생기게 됩니다.

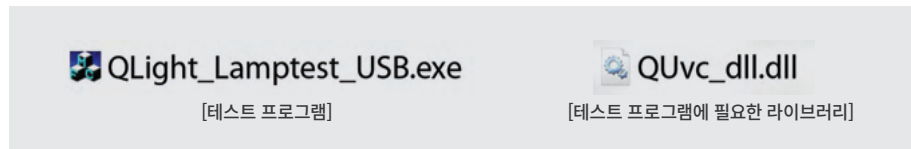

※ 프로그램 개발시 “매뉴얼 및 라이브러리” 파일을 다운로드하여 참고 바랍니다.
(개발자용 샘플 프로그램 및 매뉴얼)

4. “QLight_lamptest_usb.exe”를 실행시키면 상기 그림과 같은 테스트 프로그램이 실행됩니다.
제품은 음원에 따라 WS/WP/WA/WM/BZ 등으로 구분되며, 제품 주문 시 요구된 음원에 맞게 제작됩니다.
따라서 출고 시 지정된 음원 사양으로만 동작을 하게 됩니다.

항목	세부내용
Lamp Control	<ul style="list-style-type: none"> - ON: 버튼 클릭 시 Lamp ON - ON/OFF: 버튼 클릭 시 Lamp Flash - OFF: 버튼 클릭 시 Lamp OFF
Sound Select	<ul style="list-style-type: none"> - 1Ch~5Ch: 음원은 모델별로 총 5개의 Channel로 이루어지며, 선택된 음원이 재생됩니다. - Sound를 멈추기 위해서는 Sound off 버튼을 눌러야 합니다.
Model Select	<ul style="list-style-type: none"> - WS: 경고음 5음(단음) - WP: 특수경고음 5음(단음) - WM(1): 멜로디 5음(단음) - WA(1): 알람 5음(단음) - WB: Software Buzzer 5음(Speaker 사양) - Buzzer: 부저 5음
Index	<ul style="list-style-type: none"> - PC 1대에 USB Tower Lamp를 최대 4대까지 연결하여 사용할 수 있습니다. - 제어를 위해서 Index0~Index3 중에 선택하여 제어해야 합니다. 기본은 Index0으로 설정됩니다.